



MANUAL DE USUARIO





ATENCIÓN:

Este dispositivo debe ser alimentado exclusivamente con una fuente de las siguientes características:

Tensión de alimentación: 220 VCA, 50 Hz

Tensión de salida (al dispositivo): 5V

Tipo de salida: regulada

Corriente de salida: 2 AMP

Uso del dispositivo: interior

El uso de tensiones diferentes podría causar daños a personas, al dispositivo o a sus elementos conectados.



1 Contenido.....	2
2 Hardware.....	2
2.1 Presentación del dispositivo.....	3
2.2 Antes de comenzar.....	3
3 Encendido y apagado.....	4
3.1 Bloquear y desbloquear pantalla.....	4
3.2 Reiniciar.....	4
4 Iconos de aplicaciones y barra de estado.....	4
5 Configuración.....	5
5.1 Configurar Wi-Fi y redes inalámbricas.....	5
5.2 Conexión a PC por puerto USB.....	5
5.3 Sonido.....	6
5.4 Pantalla.....	6
5.5 Fecha y hora.....	7
5.6 Copia de seguridad y restablecer valores de fábrica.....	7
5.7 Seguridad y privacidad.....	8
5.8 Cuenta google.....	8
6 Aplicaciones (APP).....	9
6.1 Instalación, desinstalación, y almacenamiento de aplicaciones.....	9
6.2 Formas de instalar una APP.....	9
6.3 Actualizar APP.....	10
6.4 Cierre de aplicaciones en curso.....	10
7 Navegador.....	10
8 Reproductor de música.....	11
9 Galería.....	11
10 Cámara.....	12
11 Grabadora de voz.....	12
12 Características eléctricas	13

1. Contenido

- 1 Tablet
- 1 Cargador
- 1 Cable USB
- 1 Cable OTG
- 1 Paño limpiador
- 1 Film protector de pantalla



2. Hardware

Procesador	Allwinner A33 Cortex-A7 Quad-Core GPU: Mali 400 MP2 - 1080p
Pantalla	Pantalla de 7" TN (16:9), Resolución HD 1024*600, Capacitiva 5 puntos
Memoria	RAM: 1GB DDR3, NAD: 8GB (capacidad max. 32 GB externa)
Cámara	Trasera: 2MP HD, Frontal: WebCam 0,3MP
Conectividad	Wi-Fi
Batería	Litio. 2700mAh. Tiempo de uso: 5 horas
Conexión	USB 2.0 / Para datos y carga, Mini plug 3.5 stereo
Sistema operativo	Android 4.4 Kit Kat
Adicionales	Film protector de pantalla, cargador USB y cable de datos.


2.1 Presentación del dispositivo



Numero	Función
1	Encendido y apagado
2	Toma de auriculares 3,5 mini plug Stereo
3	Toma de conexión USB/ Cargador
4	Volumen + / Volumen -
5	Ranura para tarjeta SD
6	Cámara de foto trasera
7	Cámara de foto frontal

2.2 Antes de comenzar

Para cargar la batería, utilice el cable USB y el cargador USB. Introduzca la parte más grande del cable USB (1) en la parte posterior del cargador y la parte más pequeña (2) en la toma de la conexión USB. Recomendamos apagar el dispositivo durante las cargas del mismo ya que esto disminuye la vida útil de la batería así como la del pin de carga.

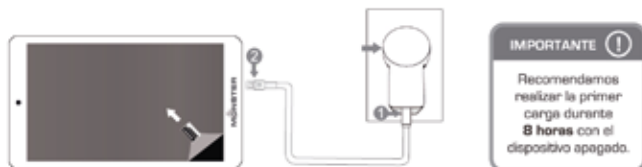

Retire el film protector antes de utilizar su Tablet.

3. Encendido y apagado

Para encender su dispositivo mantenga presionado la tecla . Vuelva a mantener presionado para acceder a las opciones del sistema o apagarlo.

3.1 Bloquear y desbloquear pantalla







Para bloquear o desbloquear la pantalla, presione una vez sobre la tecla encendido, luego deslice su dedo sobre el ícono de candado.

3.2 Reiniciar

Para reiniciar su dispositivo mantenga presionado sobre la tecla encendido  durante 10 segundos.

4. Íconos de aplicaciones y barra de estado

Los íconos que se encuentran en el escritorio y en el menú principal de su dispositivo le permiten ejecutar aplicaciones. Para mover o eliminar una aplicación o widget de su escritorio, mantenga pulsado sobre su ícono, y a continuación arrastre y suelte donde desea ubicarlo, para eliminar arrastre el ícono de la aplicación hacia la cruz (X) ubicada en el marco superior de su pantalla. Esta acción no eliminará la aplicación de su dispositivo, sino que sólo la eliminará del escritorio. Si desea añadir una nueva aplicación puede elegir una aplicación del menú principal y manteniendo pulsado sobre su ícono arrástrelo a la pantalla del escritorio.



Ícono	Función
	Bajar volumen
	Cerrar aplicaciones en curso
	Captura de pantalla
	Inicio
	Volver
	Subir volumen

5. Configuración

Para ingresar en el panel de configuración presione sobre su ícono  en el menú principal .

5.1 Configurar WI-FI y redes inalámbricas

Diríjase a configuración>Conexiones inalámbricas y redes.

Presione sobre el interruptor para encender o apagar el WI-FI, presione sobre  para acceder a la configuración avanzada del WI-FI. Presione sobre  para agregar una nueva red inalámbrica.

En el menú de conexiones inalámbricas y redes presione sobre la opción Más... para configurar el modo avión, redes móviles, Zona WI-FI portátil, VPN etc.

5.2 Conexión a PC por puerto USB

Una vez que haya conectado su dispositivo a una PC con el cable USB. En la parte superior izquierda de su pantalla, se mostrará un ícono de conexión USB. Presionando en el se desplegará un menú. Presione sobre la opción que desea trabajar (Como instalador, Almacenamiento de datos, dispositivo de medios etc.) Al seleccionar a su dispositivo para almacenamiento de datos, se abrirá una ventana emergente. Presione sobre **Activar el almacenamiento USB** para comenzar a copiar archivos entre una computadora y su dispositivo, el ícono de Android se tornará de color naranja. Para finalizar presione en **Desactivar almacenamiento USB**.



NOTA: Espere a que el ícono de Android se torne color verde para quitar el cable USB. De lo contrario la tarjeta SD podría resultar dañada.

5.3 Sonido

Puede ajustar el volumen con la tecla volumen de su dispositivo, o ingresar a Configuración>Dispositivo>Sonido. En esta pestaña usted también puede personalizar el sonido de notificaciones y el sonido de bloqueo de pantalla.



5.4 Pantalla

Para acceder al panel de configuración de pantalla ingrese a configuración>Dispositivo>Pantalla, en él usted podrá configurar el brillo, elegir un fondo de pantalla, activar el protector de pantalla o personalizar el tamaño de fuente.



5.5 Fecha y hora

Para programar fecha y hora ingrese a Configuración>Sistema>Fecha y hora, también puede configurar formato y zona horaria.



5.6 Copia de seguridad y restablecer valores de fábrica

Para restablecer la configuración de su dispositivo, ingrese a Configuración>Personal>Copia de seguridad y restablecer>Restablecer valores de fábrica. Tenga en cuenta que esta acción eliminará todos los datos almacenados en su dispositivo. Puede realizar y configurar una copia de seguridad en la opción **Hacer copia de seguridad de mis datos**, esta acción guardará una copia de sus archivos, contraseñas, aplicaciones etc.



5.7 Seguridad y privacidad

Ingrese a Configuración>Personal>Seguridad, podrá configurar el bloqueo de pantalla y administrar las contraseñas de su dispositivo.



5.8 Cuenta Google

En la pestaña Configuración>Cuentas>Agregar cuenta usted puede agregar, eliminar y administrar cuentas de correo electrónico Gmail que serán vinculadas y sincronizadas con su dispositivo.



Es necesario crear una cuenta Google para poder descargar Aplicaciones.

6. Aplicaciones (APP)

Usted puede utilizar las aplicaciones preinstaladas o bien puede ingresar a la tienda virtual desde su dispositivo con su cuenta google, o descargarlas por medio de un puerto USB.

6.1 Instalación, desinstalación y almacenamiento de aplicaciones

Antes de comenzar ingrese al menú configuración>Seguridad>Administración del dispositivo y tildé la opción Fuentes desconocidas, esto le permitirá descargar e instalar automáticamente cualquier APP que usted descargue de la tienda.

6.2 Formas de instalar una APP

-Dirijase a la aplicación de la tienda virtual Play Store, seleccione la APP que desea descargar y pulse en Instalar, una vez finalizada la instalación podrá encontrar su nueva APP en el Menú principal o en el escritorio.

-Puede descargar una APP desde una PC a su dispositivo por medio de un puerto USB. Dirijase a File Manager>sdcard, para ubicar su archivo y haga presione dos veces sobre él para comenzar la instalación. Puede administrar sus aplicaciones descargadas en Configuración>Aplicaciones. Presione sobre una APP de la lista para encontrar información acerca de la misma, forzar cierre o desinstalarla.




Retire el film protector antes de utilizar su Tablet.


6.3 Actualizar APP

Para actualizar una APP, dirijase a la tienda virtual donde haya descargado su aplicación, en la pestaña **Mis aplicaciones** encontrará una lista de las aplicaciones que usted haya descargado a su dispositivo, presione sobre una APP para actualizarla o presione sobre **Actualizar todas**, para actualizar todas sus APP. Usted puede configurar la actualización automática de APP tildando la opción **Permitir actualización automática**.

6.4 Cerrar aplicaciones en curso

Para finalizar una aplicación presione sobre el icono  de la barra del sistema, luego arrastre hacia la izquierda la APP en curso que desea cerrar. En caso que una APP no responda puede forzar su cierre desde Configuración>Aplicaciones, presione sobre la APP, y luego presione en la opción **Forzar detención**.


7. Navegador

Una vez que haya conectado a una red inalámbrica, ejecute el navegador, presionando sobre su icono en el menú principal, e ingrese la dirección de la página a la cual desea ingresar. Puede añadir nuevas pestañas de navegación presionando sobre **+**. Para configurar su navegador presione sobre el icono  ubicado en la parte superior derecha de su dispositivo.




8. Reproductor de música

Presione sobre el icono Play Music en el menú principal de su dispositivo para ingresar al reproductor de música. Usted puede copiar música de su computadora a su dispositivo por medio de un cable USB. Presione sobre la pestaña ubicada en la parte superior izquierda de su dispositivo para abrir el menú desplegable y ordenar su música por categorías, por artista, álbum, etc.

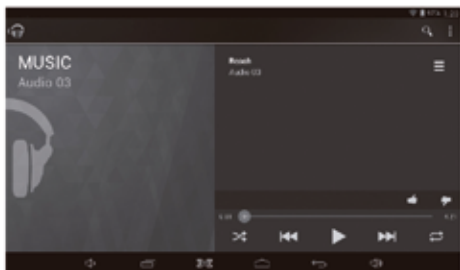




9. Galería

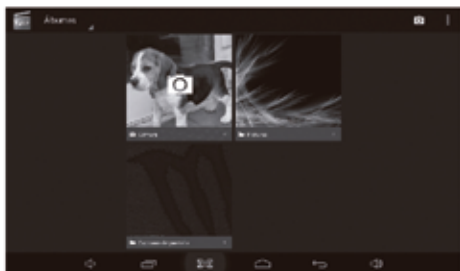Presione sobre el icono Galería para ingresar a la interfaz de la Galería, allí encontrará todos los videos e imágenes que se almacenan en su dispositivo, fotografías de su cámara, capturas de pantallas, videos descargados, etc.





10. Cámara de fotos y video

Ingrese a la aplicación presionando sobre el ícono de cámara de foto  en el menú principal. Para tomar una foto haga click sobre el botón azul ubicado en el lado derecho de su pantalla. Haga click sobre  para intercambiar entre cámara, video o foto panorámica. Haga click sobre el círculo blanco  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para intercambiar entre la cámara principal y la cámara secundaria.



11. Grabadora de voz

Presione sobre el ícono de **HI-Q MP3 Recorder** para ingresar a la aplicación. Presione sobre  para comenzar a grabar, y  para finalizar, su audio se guardará automáticamente como **recording-xxxxxxx-xxxxxx.mp3**, y podrá encontrarlo en `/mnt/sdcard/Recordings`.





MONSTER SOUND
www.monster-web.com
0800-444-5003
info@monster-web.com



HECHO EN CHINA